

Honeywell

株式会社プライムダイレクトは、
Honeywell 空気清浄機 H-Catの日本における総代理店です。

【販売元】

株式会社プライムダイレクト

お客様サービスセンター

フリーダイヤル **0800-333-6116**

平日9:00～17:00(土・日・祝日休業日)


Honeywell

空気清浄機 H-Cat

取扱説明書

もくじ

安全上の注意	P.1
セット内容・各部の名称	P.3
ご使用方法	P.4
専用アプリについて	P.6
こんなときは	P.8
商品仕様	P.9
アフターサービスと保証	P.10

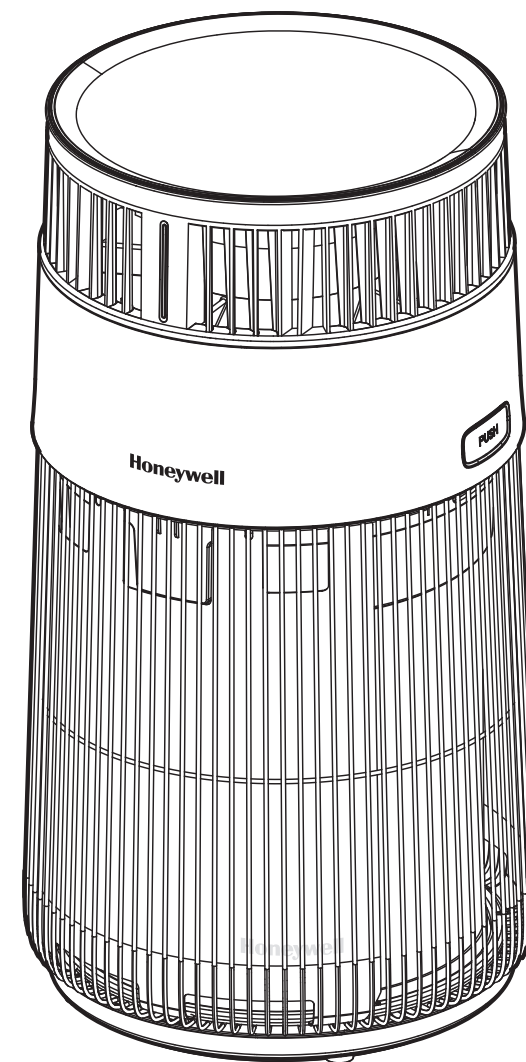

版No.5C01

必ずお読みください。

この度は「空気清浄機H-Cat」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後まで読み、十分理解した上で正しくご使用ください。
取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容を示しています。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性のある」内容を示しています。
		してはいけない「禁止」内容を示しています。
		「必ず守っていただく」内容を示しています。

警告

火災や感電などを防ぐために


	●異常・故障時にはすぐに使用を中止し電源プラグを抜く。 (火災・感電・けがの原因) 《異常・故障例》 ■スイッチを入れても、運転しなかったり、途中で止まったりする。 ■電源コードを動かすと、運転が止まる。 ■運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。 ■本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。		●お手入れをするときや、持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く。 (感電の原因)
	●長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 (絶縁体劣化による火災・感電の原因)		●電源コードを引っ張らない、抜く時はプラグ部分を持って引き抜く。
	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 (感電の原因)		●キャストで電源コードを傷つけない。 (コード断線によりショートし、感電や火災の原因)
			●傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど、電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。 (ショートなどによる感電や火災の原因)

	●子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所では使わない。 (火災・感電・けがの原因)		●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外で使用しない。 (たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)
	●本体やプラグに水につけたり、水をかけたりしない。 (ショートなどによる感電や火災の原因)		●ホコリなどは、定期的に取り除く。 ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因) ■電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
	●ペットの近くで使う場合は、ペットが本体に尿をかけたり、電源コードをかんだりしないように注意する。 (感電・発火の原因)		●吸気口や吹出口、すき間に指や金属などの異物を入れない。 (内部に触れると、感電やけがの原因)


注意

	●こんな場所には、置かない。 ■不安定な場所や高い場所 (落下や転倒による、けがや家財の水ぬれ、漏電・感電・火災の原因) ■浴室など、高温・多湿・水のかかる場所 (漏電による、感電や火災の原因) ■キッチンなど、油や可燃性ガスなどを使用したり、油分が浮遊する場所 (引火や本体への吸引による、発火や発煙の原因) ■動植物に、直接風が当たる場所 (風による乾燥の原因)
	●本体を倒さない。 (感電や火災の原因)
	●可燃物や、火のついたタバコ・線香などを近づけない。 (引火による火災の原因)
	●ベンジンやシンナーでお手入れしたり、殺虫剤をかけたりしない。 (ひび割れによる火災・感電・けがの原因)


セット内容・各部の名称

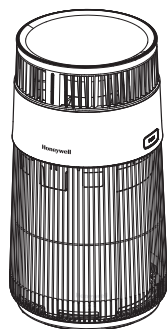

本体

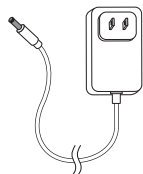

アダプタ

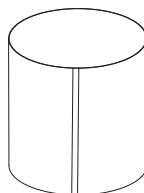


プレフィルター



HEPAフィルター

※本体内部にございます。フィルムをはがしてからご使用ください。

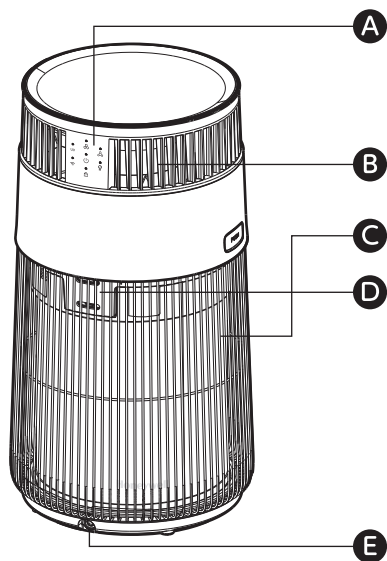

A 操作パネル

B 吹出口

C 吸気口

D 空気レベルセンサー

E 電源ジャック


F インジケータライト

G 天板


H プレフィルター

I HEPAフィルター

J ゴムパッド

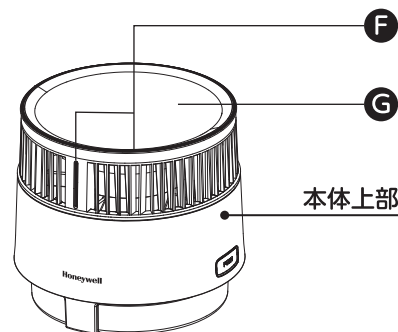

本体上部

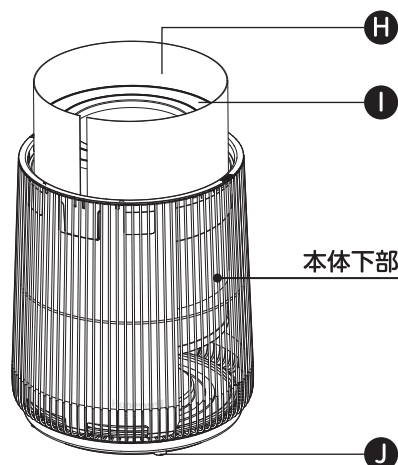


本体下部

ご使用方法

平らな床に本品を設置し、アダプタをコンセントに差し込んでください。

操作パネルについて

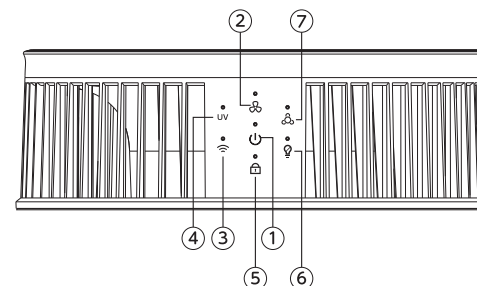

- ① 電源ボタン(オン/オフ)
- ② 風量調整ボタン
- ③ Wi-Fiボタン(オン/オフ)
- ④ UVボタン(オン/オフ)
- ⑤ チャイルドロックボタン(オン/オフ)
(フィルター交換通知LED)
- ⑥ 夜間モードボタン
- ⑦ マイナスイオンボタン(オン/オフ)



①電源ボタン

電源ボタンをタッチして、本品のオン/オフを切り替えます。



②風量調整ボタン

アイコンをタッチして、風量(静音、弱、中、強)を調整します。風量は、上部の空気レベルインジケータが4段階で表示されます。5秒間操作がないと、リアルタイムの空気レベル表示(青色・黄色・赤色)に切り替わります。



③Wi-Fiボタン

Wi-Fi接続を有効にするには、3秒間長押しします。(LED点灯時は有効) Wi-Fi接続に失敗すると、インジケータライトが1秒の頻度で点滅します。Wi-Fi接続が成功すると、インジケータライトは点灯したままになります。



④UVボタン

3秒間長押しして、UV機能の有効/無効を切り替えます。UVモードがアクティブになると、120分間実行されます。120分経過すると、UVモードが自動的にオフになります。



⑤チャイルドロックボタン

3秒間長押しして、チャイルドロックの有効/無効を切り替えます。(点灯時は有効) チャイルドロックがオンになると、他のすべてのボタン操作は無効になります。

フィルター交換通知: このLED表示が点滅しているときは、フィルターの交換の必要性をお知らせします。フィルターを交換後、10秒間長押ししてください。

※フィルターの警告がない場合は、10秒間長押ししてフィルターを強制的にリセットします。



⑥夜間モードボタン

夜間モードボタンをタッチすると、すべてのLEDランプインジケータの明るさが約50%まで軽減されます。いずれかのボタンを短く押すと、夜間モードが終了します。電源をオフにする場合は、夜間モードをオフにしてから、電源ボタンをタッチしてください。



⑦マイナスイオンボタン

3秒間長押しして、マイナスイオンモードの有効/無効を切り替えます。

インジケータライトについて

天板を覆うように配置されたLEDが本品の動作状況や、空気の状態をお知らせします。

①空気レベルインジケータ


電源をオンにしている間、LEDのカラーで、空気の状態をお知らせします。

- 青色:良い
- 黄色:注意
- 赤色:悪い



②風量インジケータ

風量を調整する際、風量レベルが緑色のLEDで4段階で表示されます。5秒間操作がないと、リアルタイムの空気レベル表示(青色・黄色・赤色)に切り替わります。

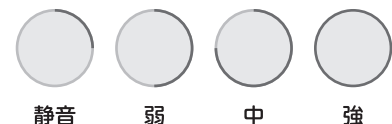


フィルター交換について


プレフィルターは、汚れたら新しいものに交換してください。
HEPAフィルターは、2カ月を目安に新しいものに交換してください。

※ペットの頭数や毛の長さによって、交換頻度は異なります。


①本体上部両側にあるPUSH溝を両手で同時に押しながら持ち上げます。

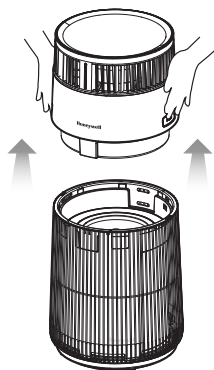

②プレフィルターを取り換えます。

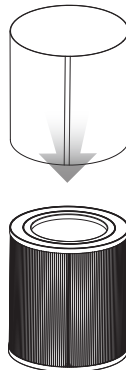

③電源ジャックの面に操作パネルがくるよう向きを合わせ、本体下部の内側の凹部に合わせて取り付けます。

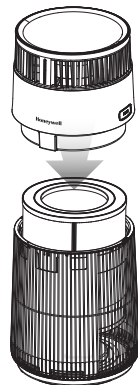

専用アプリについて

アプリ設定について

①スマートフォンで、下の二次元コードを読み込み、アプリをダウンロードしてください。



H smart -HW

Huawei Air Purification Technology Jiangsu Co.,Ltd




②プライバシーポリシーに同意し、ユーザー登録を行ってください。




③デバイスの追加より、H-Catを追加してください。

スマートフォンがWi-Fi接続されている必要があります。
※アプリに、2台以上のH-Catの登録することもできます。

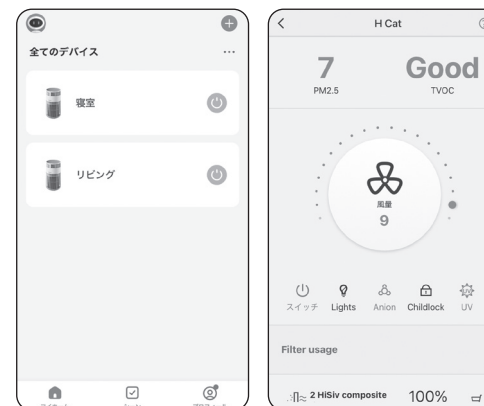


左のいずれかの画面で、電源マーク を押すと本体の電源がONになります。

※アプリ操作の際は本体のWi-Fiボタンを有効にしてください。

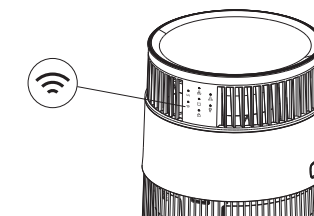

アプリ操作について

接続が成功すると、スマートフォンで本品を操作することができます。

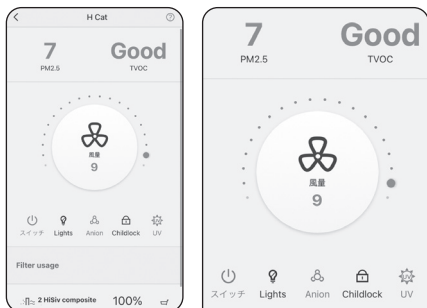

PM2.5レベル

TVOCレベル

風量: 1-9までの9段階で風量を調整します。

下記のマークは青:有効/黒:無効を表します

スイッチ:本品の電源オン/オフを切り替えます。

Lights:夜間モードに切り替えます。

Anion:マイナスイオンモードの有効/無効を切り替えます。

Childlock:チャイルドロックの有効/無効を切り替えます。

UV:UV機能の有効/無効を切り替えます。

※PM2.5とは、大気中に含まれる直径 $2.5\mu\text{m}$ ($1\mu\text{m}$ は 1mm の1000分の1)以下の粒子のことで呼吸器系・循環器系への影響が懸念されています。

※TVOCとは総揮発性有機化合物の総称で、2002年に厚生労働省が、濃度指針値がガイドラインを策定しています。

シーン機能について

毎日同じ時間に同じ設定での起動を繰り返す、天候や空気の状態によって起動するなど便利な機能がご利用いただけます。

中央下部の「シーン」、右上の「+」をつづけてクリックしメニューを選びます。



①ワンクリック操作

ワンクリックでお好みの設定での起動ができます。

②天候が変化した場合

天候や風の強い日など、条件に合わせた起動ができます。
※お住まいの登録が必要になります。

③スケジュール設定

曜日を指定して、決められた時間に繰り返し起動することができます。

④デバイスの状態が変化した場合

PM2.5濃度が設定より大きくなった時など、デバイスの状態によって起動させることができます。

※アプリのデザイン・内容は、予告なく変更することがございます。

こんなときは

本品の使用時に異常を感じられた際は、下記を参照ください。

症状	原因	対応
操作パネルが反応しない	アダプターや電源コードが正しく接続されていない	アダプタのジャック、コンセントへの差し込みが正しくされていることを確認します
	本体上部と下部がしっかりと固定されていない	本体上部と下部がしっかりと取り付けられていることを確認します
通常よりも動作音大きい	本品が平らな場所に配置されていない	平らな場所で使用します
	フィルターが正しく設置されていない	フィルターが正しい順序で取り付けられているか確認します
風量レベルを調整しても風が弱い	吸気口・吹出口が異物で塞がれている	吸気口・吹出口の異物を取り除く
	フィルターが適切に交換されていない	フィルター交換通知LEDが赤の点滅をしているときは、新しいフィルターに交換してください
AQIインジケータリングが赤く点滅している	モーターまたはセンサーの故障	お客様サービスセンターに連絡してください
スマートフォンに接続ができない	インターネットに正しく接続されていない	インターネット接続を確認する
	アプリがメンテナンスモードになっている	アプリのメンテナンスが終了するのをお待ちください
チャイルドロックボタンのLEDが赤く点滅をしている	チャイルドロックボタンのLEDは、赤色の点滅をすることで、フィルター交換の必要性をお知らせします	フィルターを交換してください

上記の対応を行っても、問題が解決されない場合や、上記以外の異常がある場合はお客様サービスセンターへご連絡ください。

通話無料 **0800-333-6116** 平日9:00~17:00(土・日・祝日休業日)

商品仕様

商品名	Honeywell 空気清浄機 H-Cat
消費電力	40W
待機時消費電力(※1)	0.6W
電源	100-240V~ 50/60Hz
本体サイズ(約)	29.6×29.6×54.6cm
重量(約)	5.58kg
材質	ABC樹脂 ほか
原産国	中国
適応床面積(目安)(※2)	28畳まで

※1 待機時消費電力とは、電源プラグを差し込み、運転「切」のときの消費電力です。


※2 適用床面積の数値はJEM1467に基づく値です。

消耗品に関して

消耗品は、ECサイトでお買い求めいただけます。

お電話でご注文を希望される方は、お客様サービスセンターへご連絡ください。

通話無料 **0800-333-6116** 平日9:00～17:00(土・日・祝日休業日)

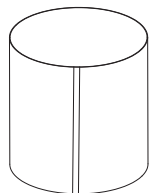

プレフィルター

20～30日を目安に交換してください。



HEPAフィルター

2カ月～6カ月を目安に交換してください。

アフターサービスと保証

不具合がある場合は、下記に従い、販売店もしくは弊社お客様サービスセンターまでご相談ください。

■この商品には保証書がついています。保証書は大切に保管してください。

■保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので無料交換規定をよくお読みください。

■保証期間経過後の交換及び消耗品の購入については、販売店もしくは弊社お客様サービスセンターにご相談ください。

交換規定

1. お買い上げ日から、1年間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書に従った正しい使用状態で故障した場合には、無料交換いたします。なお製品、部品の寿命、傷や使用中でのホツレ、消耗品は保証の対象にはなりません。

2. 保証期間終了後および保証期間内であっても、下記の場合は保証いたしません。

- (1) 保証書、領収書・レシートのご提示がない場合。
- (2) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合や指定外電源(電圧、周波数)使用による故障、損傷。
- (3) 使用上の誤り・不注意・過失による故障・損傷。
- (4) 不当な修理・改造および分解による故障・損傷。
- (5) 火災、地震、風水害、異常電圧、落雷、公害、塩害・ガス害などその他天災地変や交通事故など外部の原因による故障・損傷。
- (6) 消耗品が消耗し、取り替えを要する場合。

3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

5. 保証期間経過後の交換につきましては、販売店もしくは弊社お客様サービスセンターまでご相談ください。

6. この保証書は、明示した期間、条件において無料交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

製品が取扱説明書どおりの正常なご使用により、故障が生じた場合は、無料交換規定記載内容の範囲内で無料交換いたします。領収書またはレシートが必要になりますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

【保証期間】ご購入日より1年間保証いたします。

販売元 **株式会社プライムダイレクト**

お客様サービスセンター **フリーダイヤル 0800-333-6116**

平日9:00～17:00(土・日・祝日休業日)